

# VACINA DE PNEU<sup>®</sup>

## DE PNEU

# MOTO



**GUIA DE APLICAÇÃO**

# VACINA DE PNEU - MOTO



1

Retire a mangueira de aplicação e o chaveiro saca-válvula da embalagem.

## IMPORTANTE



2

AGITE VIGOROSAMENTE A EMBALAGEM POR **20 SEGUNDOS** PARA HOMOGENEIZAR O PRODUTO, distribuindo uniformemente os ingredientes. A homogeneização torna o produto mais líquido, facilitando o processo de aplicação.

## VAMOS COMEÇAR



3

**Retire a tampa lacre e rosqueie a mangueira de aplicação.**

## NÃO ESQUEÇA



4

**APLIQUE UMA EMBALAGEM POR PNEU**

## USE O CHAVEIRO



5

**Retire o núcleo de válvula usando o chaveiro saca-válvula.**

## USE O CHAVEIRO



5

**Retire o núcleo de válvula usando o chaveiro saca-válvula.**

**É RÁPIDO**



**6**

**Aguarde o esvaziamento completo do pneu.**

**BICO DE APLICAÇÃO**



**7**

**Encaixe a mangueira na válvula de ar.**

## APLICAÇÃO




8

**Pressione gradualmente a embalagem posicionada de cabeça para baixo.**

**Ao final, enrole a embalagem para que todo o conteúdo seja aplicado no pneu.**

### CASO O PRODUTO PARE DE FLUIR

- 1. Interrompa imediatamente a aplicação;**
- 2. Remova a mangueira de aplicação;**
- 3. Introduza com cuidado um objeto fino no canal da válvula de ar para eliminar qualquer tipo de obstrução;**
- 4. Recoloque a mangueira de aplicação na válvula de ar e finalize a aplicação.**

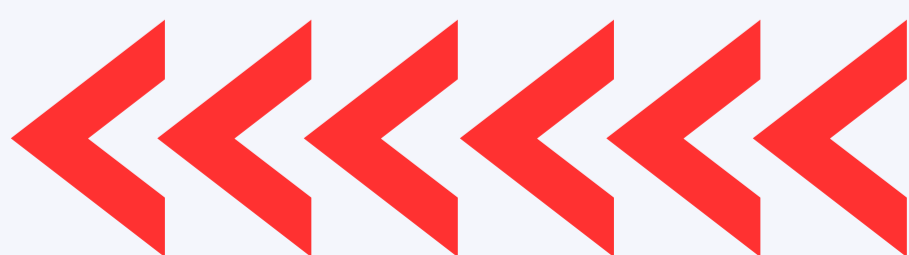

## LIMPEZA DA VÁLVULA



9

**Aplique um jato de ar na válvula para remover resíduos da VACINA.**

## FINALIZANDO



10

**Reinstale o núcleo da válvula de ar.**

## CALIBRAGEM NORMAL



**11**

**Infle o pneu calibrando com a pressão normal.**

## PRONTO



**12**

**PRONTO! Os pneus da sua Moto já estão protegidos contra furos e perda de pressão de ar.**