

VACINA DE PNEU[®]

DE PNEU

MOTO



GUIA DE APLICAÇÃO

VACINA DE PNEU - MOTO



1

Retire a mangueira de aplicação e o chaveiro saca-válvula da embalagem.

IMPORTANTE



2

AGITE VIGOROSAMENTE A EMBALAGEM POR **20 SEGUNDOS** PARA HOMOGENEIZAR O PRODUTO, distribuindo uniformemente os ingredientes. A homogeneização torna o produto mais líquido, facilitando o processo de aplicação.

VAMOS COMEÇAR



3

Retire a tampa lacre e rosqueie a mangueira de aplicação.

NÃO ESQUEÇA



4

APLIQUE UMA EMBALAGEM POR PNEU

USE O CHAVEIRO



5

Retire o núcleo de válvula usando o chaveiro saca-válvula.

USE O CHAVEIRO



5

Retire o núcleo de válvula usando o chaveiro saca-válvula.

É RÁPIDO



6

Aguarde o esvaziamento completo do pneu.

BICO DE APLICAÇÃO



7

Encaixe a mangueira na válvula de ar.

APLICAÇÃO




8

Pressione gradualmente a embalagem posicionada de cabeça para baixo.

Ao final, enrole a embalagem para que todo o conteúdo seja aplicado no pneu.

CASO O PRODUTO PARE DE FLUIR

- 1. Interrompa imediatamente a aplicação;**
- 2. Remova a mangueira de aplicação;**
- 3. Introduza com cuidado um objeto fino no canal da válvula de ar para eliminar qualquer tipo de obstrução;**
- 4. Recoloque a mangueira de aplicação na válvula de ar e finalize a aplicação.**

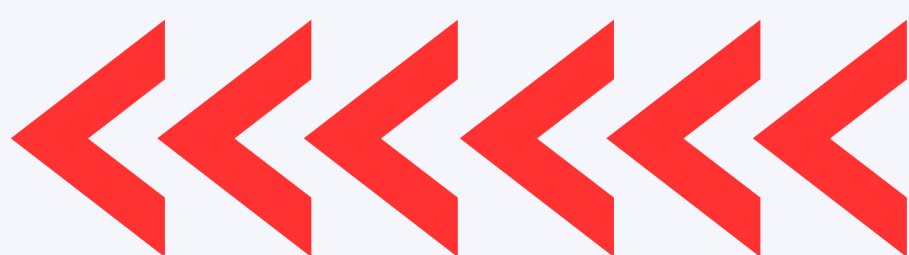

LIMPEZA DA VÁLVULA



9

Aplique um jato de ar na válvula para remover resíduos da VACINA.

FINALIZANDO



10

Reinstale o núcleo da válvula de ar.

CALIBRAGEM NORMAL



11

Infle o pneu calibrando com a pressão normal.

PRONTO



12

PRONTO! Os pneus da sua Moto já estão protegidos contra furos e perda de pressão de ar.